



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Электронный ошейник для
дрессировки собак L-880-1 (макс. 65
см) (для 1 собаки)**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Особенности устройства	3
2. Советы по использованию	3
3. Устройство электрошейника	4
4. Зарядка пульта и ресивера.....	5
4.1 Зарядка пульта	5
4.1 Зарядка ресивера	5
5. Режим сохранения энергии	6
6. Сопряжение пульта и ошейника.....	6
7. Проверка работы ошейника	6
8. Как правильно надеть электрошейник на собаку.....	7
9. Часто задаваемые вопросы.....	7


1. Особенности устройства

- Перезаряжаемый пульт и ошейник;
- Влагозащищенный корпус;
- Регулировка уровня воздействия от 1 до 99;
- Три режима воздействия: звук, свет, вибрация, ток;
- Подключение до 3 ошейников к одному пульту;
- Режим сохранения энергии. Пульт и ошейник переходят в спящий режим после 5 минут бездействия.

2. Советы по использованию

- 1) Пожалуйста, зарядите перед первым использованием.
- 2) Корректируйте только одно нежелательное поведение за тренировку. В противном случае, собака перестанет понимать ваши требования и поведение не будет исправлено.
- 3) Всегда перед использованием режима «Ток», используйте режим «Вибрация». Позже вам будет достаточно нажать кнопку «Вибрация», чтобы собака прекратила нежелательное поведение.
- 4) Убедитесь, что сила воздействия не чрезмерна. Установите минимальное воздействие, при котором собака реагирует.
- 5) Следите за состоянием кожи на шее собаки. Если появилось раздражение, прекратите использование ошейника на 48 часов. Если раздражение не прошло, обратитесь к ветеринарному врачу.

3. Устройство электрошейника

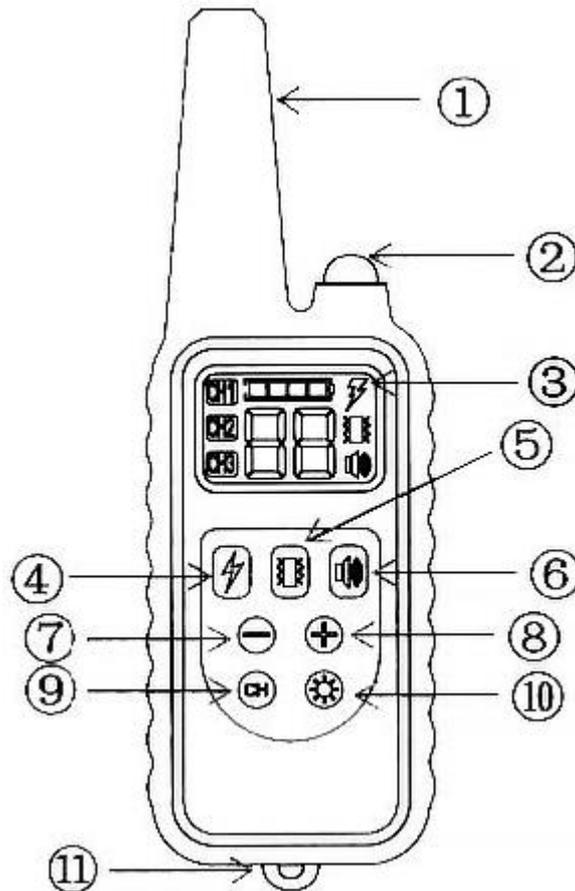

1. Антенна.
Передает сигнал на ошейник.
2. Фонарик.
Нажмите кнопку 10, чтобы включить или отключить его.
3. ЖК-дисплей.
Отображает информацию о режиме работы, уровне воздействия и выбранном канале.
4. Ток.
Кнопка воздействия статическим электричеством. Нажмите её, чтобы воздействовать током на собаку.
5. Вибрация.
Нажмите эту кнопку, чтобы воздействовать вибрацией на собаку.
6. Звук.
Нажмите кнопку, чтобы ошейник издал громкий звук.
7. Минус.
Нажмите, чтобы снизить уровень воздействия в выбранном режиме.
8. Плюс.


Нажмите, чтобы увеличить уровень воздействия в выбранном режиме.

9. Каналы.

Нажмите, чтобы переключиться между первым, вторым и третьим ошейниками.

10. Кнопка включения фонарика (2).

11. Порт для зарядки пульта.

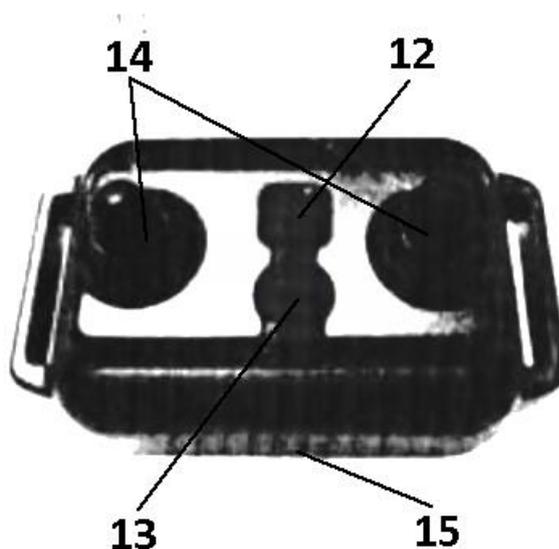

12. Вкл / Выкл. Кнопка включает и выключает ресивер

13. Порт для зарядки ресивера.

14. Контакты. Контакты, которые проводят статическое электричество.

Выберите контакты, подходящей длины.

15. Индикатор. Индикатор мигает, когда на него приходит сигнал с пульта.

Постоянно горит, когда ресивер заряжается.

4. Зарядка пульта и ресивера

Перед первым использованием полностью зарядите пульт и ошейник.

4.1 Зарядка пульта

1. Вставьте зарядное устройство в порт для зарядки пульта (11).
2. Подключите зарядное устройство к сети.
3. Во время зарядки, индикатор батареи мигает. Когда батарея полностью заряжена, индикатор перестает мигать.

4.1 Зарядка ресивера

1. Откройте резиновую заглушку на ресивере.

2. Вставьте зарядное устройство в порт для зарядки ресивера (13).
3. Подключите зарядное устройство к сети.
4. Во время зарядки, индикатор батареи мигает. Когда батарея полностью заряжена, индикатор перестает мигать и горит постоянно.

5. Режим сохранения энергии

1. Если на пульте дистанционного управления не выполняется никаких действий в течение 10 секунд, подсветка экрана выключится. Если в течение 30 секунд не будет выполнено никаких операций, пульт перейдет в режим ожидания. Нажатие любой кнопки активирует пульт.
2. Если на ресивер не поступает сигнал в течение 5 минут, он перейдет в режим ожидания. Нажмите кнопку «Ток» (4), «Вибрация» (5), или «Звук» (6), чтобы активировать его.
3. Вы можете выключить ресивер, нажав кнопку «Вкл/Выкл» (12) на нем.

6. Сопряжение пульта и ошейника

1. Нажмите кнопку «Ток» (4) или кнопку «Вибрация» (5), чтобы включить пульт.
2. Выберите канал, к которому хотите привязать ошейник.
3. Выберите любой уровень воздействия выше 01.
4. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» (12) на ресивере в течение 3 секунд.
5. Нажмите кнопку «Ток» (4) или кнопку «Вибрация» (5) на пульте дистанционного управления после того, как прозвучал звуковой сигнал на ресивере. Если после нажатия кнопки вы снова услышали сигнал, сопряжение успешно установлено.

Внимание

- У вас есть 10 секунд на то, чтобы нажать кнопку на пульте после включения ресивера.
- Если у вас несколько ошейников, выбирайте разные каналы для сопряжения.
- Запомните канал, к которому привязали ошейник. Если канал выбран неверно, ресивер не будет работать.

7. Проверка работы ошейника

Проверьте работу пульта и ресивера после успешного сопряжения.

1. Режим «Ток»
 - Наденьте тестовую лампочку из комплекта на контакты ресивера.
 - Выберите любой уровень воздействия выше 01.
 - Нажмите кнопку «Ток» (4).
 - Если лампочка начала светиться, значит, функция работает.
2. Режим «Вибрация»
 - Выберите любой уровень воздействия выше 01.
 - Нажмите кнопку «Вибрация» (5).
 - Если ресивер начал вибрировать, значит, функция работает.
3. Режим «Звук»
 - Нажмите кнопку «Звук» (6).
 - Если ресивер начал издавать звуковой сигнал, значит, функция работает.

8. Как правильно надеть электроошейник на собаку

1. Наденьте ошейник с ресивером на собаку.
2. Разместите ресивер прямо под мордой животного.
3. Затяните ошейник так, чтобы контакты соприкасались с кожей.

Внимание

Не затягивайте ошейник слишком плотно, один-два пальца должны проходить между ошейником и шеей животного.

9. Часто задаваемые вопросы

1. Сколько сантиметров длина ошейника?
Длина ошейника 70 сантиметров
2. Для собак какого веса подходит данный ошейник?
Минимальный вес собаки 9 килограмм.
3. Сколько времени длится тренировка?
От десяти до пятнадцати минут.
4. Что делать, если электроошейник не работает?
 - Проверьте заряжена ли батарея на пульте и на ресивере ошейника
 - Убедитесь, что уровень воздействия выше единицы.
 - Убедитесь, что ресивер включен
 - Проверьте, верный ли канал выбрал на пульте.
 - Если контакты ошейника не достают до кожи питомца, замените их на более длинные.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**